

**Break Barrel Air Rifles
Benjamin Titan XS Model 32091 .177 Caliber
OWNER'S MANUAL**

Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
United States of America
www.crosman.com
1-800-7AIRGUN (724-7486)

Manual Part number 32091-515

If you have any questions regarding your air rifle, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE USING THIS AIR RIFLE!
Keep this manual in a safe place for future reference.

REMEMBER, THIS AIR RIFLE IS NOT A TOY. ALWAYS TREAT THE AIR RIFLE AS THOUGH IT IS LOADED AND WITH THE SAME RESPECT YOU WOULD A FIREARM.

WARNING: NOT A TOY. THIS AIR RIFLE IS RECOMMENDED FOR ADULT USE ONLY. MISUSE OR CARELESS USE MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. DANGEROUS WITHIN 750 YARDS (686 METERS).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.
BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS REGARDING THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIR RIFLE.

WARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIR RIFLE IN PUBLIC – IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK IT IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.

WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS ONE OR MORE CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS (OR OTHER REPRODUCTIVE HARM).


CAUTION: This air rifle has been classified as an adult air rifle. Adult air rifles are exempt from performance requirements for trigger mechanisms, safety mechanisms and drop tests. **NOTICE:** There may be up to a 250 shot break-in period with break barrel air rifles. During this period accuracy may be inconsistent and your gun may seem loud. This will improve as the gun breaks in.

1. SAFETY FIRST

- ALWAYS treat the air rifle as though it is loaded and ready to fire.
- ALWAYS treat air rifles with the same respect you would a firearm.
- ALWAYS store the air rifle unloaded.
- ALWAYS store the air rifle away from children.
- ALWAYS aim in a SAFE DIRECTION.
- ALWAYS keep the muzzle of the air rifle pointed in a SAFE DIRECTION.
- ALWAYS keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- ALWAYS keep the air rifle "ON SAFE" until you are ready to shoot (see section 3A).
- ALWAYS check to see if the air rifle is "ON SAFE" (see section 3A) and unloaded when removing it from storage.
- ALWAYS check to see if the air rifle is "ON SAFE" (see section 3A) and unloaded when handing it to, or receiving it from another person.
- ALWAYS have you and others wear shooting glasses to protect your eyes.
- ALWAYS wear shooting glasses over eye glasses if your reading or prescription glasses are not safety glasses.
- ALWAYS place a shooting backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- ALWAYS check your backstop for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- ALWAYS use the proper size pellet in your air rifle. Check the markings on your air rifle to verify the pellet size.
- NEVER point the air rifle at any person or at anything you do not intend to shoot.
- NEVER reuse ammunition.
- NEVER shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- NEVER attempt to disassemble or tamper with your air rifle. Use an Authorized Service Station. Using an unauthorized service or repair center, or modifying the function of your air rifle in any way, may be unsafe and will void your warranty.

2. LEARN THE PARTS OF YOUR NEW AIR RIFLE

Learning the names of the parts of your air rifle will help you understand your owner's manual.

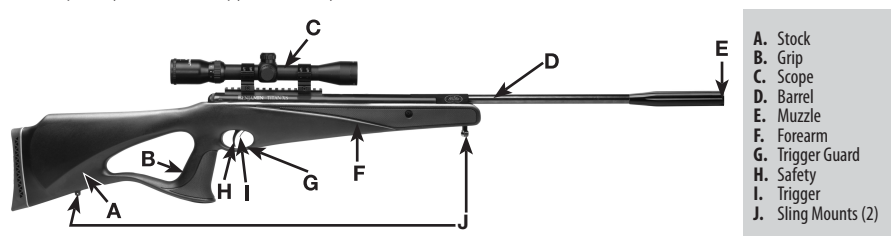

PINCH POINTS (Fig. 2)

WARNING: BE CAREFUL TO KEEP FINGERS CLEAR OF THE PINCH POINTS. FIGURE 2 SHOWS THE PINCH POINTS TO BE AWARE OF.

3. OPERATE THE SAFETY

A. How To Put the Air Rifle "ON SAFE"

CAUTION: Like all mechanical devices, an air rifle safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the air rifle in a safe manner.

1. Locate the safety (I) in front of the trigger (H).
2. The letters "F" (fire) and "S" (safe) are found on the bottom of the trigger guard (G), and indicate the position of the safety.
3. Pull the safety towards the trigger to put the safety on. The safety is on, and the air rifle is "ON SAFE" when the safety lever is in the rear position "S", (near trigger), (Fig. 3A).

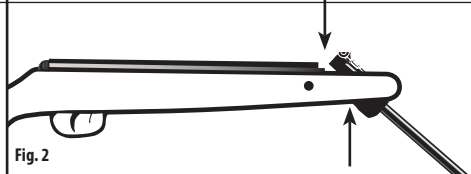


Fig. 2



On Safe "S" Fig. 3A



Off Safe "F" Fig. 3B

B. How To Take the Air Rifle "OFF SAFE"

1. Locate the safety (I) in front of the trigger (H).
2. The letters "F" (fire) and "S" (safe) are found on the bottom of the trigger guard (G), and indicate the position of the safety.
3. Push the safety to the forward position (away from the trigger) to take the safety off. The safety is off, and the air rifle is "OFF SAFE" when the safety lever is in the forward position "F", (away from trigger), (Fig. 3B).
4. The gun is ready to be fired.
5. You should not take "OFF SAFE" until after you have read and followed the instructions in this manual on how to load.

4. COCKING, LOADING AND UNLOADING YOUR AIR RIFLE – (see Specifications for ammunition type)

A. How to Cock Your Air Rifle

WARNINGS:

- WHEN COCKING THE AIR RIFLE NEVER PLACE YOUR HAND OVER THE END OF THE MUZZLE.
- NEVER ALLOW THE MUZZLE TO POINT TOWARD YOU OR ANYONE ELSE DURING COCKING.
- ALWAYS KEEP THE MUZZLE POINTED IN A SAFE DIRECTION.
- DO NOT TOUCH THE TRIGGER OR PUSH THE SAFETY TO THE "OFF SAFE" POSITION.
- DO NOT COCK YOUR AIR RIFLE UNTIL YOU ARE READY TO LOAD AND FIRE, SINCE THE ONLY WAY TO UN-COCK YOUR AIR RIFLE IS TO FIRE IT

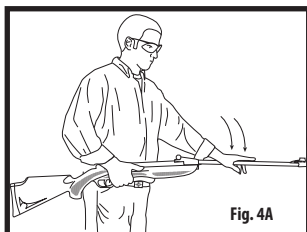


Fig. 4A

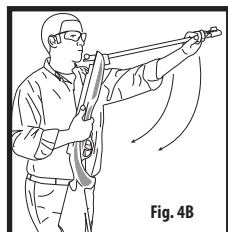


Fig. 4B

CAUTION:

- Keep your finger clear of the trigger while cocking the rifle.
- Never allow the barrel to spring back before the action is engaged.
- Do not pull the trigger until the barrel is returned to the firing position.
- Do not fire your gun without a pellet in the chamber.
- Dry firing may cause damage to your air rifle.
 1. Put the air rifle "ON SAFE" (section 3A).
 2. Point the air rifle in a SAFE DIRECTION.
 3. Hold the gun close to your body by placing the stock of the gun (A) on your upper thigh
 4. With the palm of your hand, sharply tap the muzzle end (E) of the barrel (Fig. 4A) to expose the breech.
 5. With the gun resting on your upper thigh, grasp the muzzle end of the barrel.
 6. Quickly and firmly, pull the muzzle end of the barrel down as far it will go to engage the action (Fig. 4B).
 7. Be careful not to pinch your hand or fingers in the hinge area of the air rifle (Fig. 2).

B. How to Load Your Air Rifle

CAUTION:

- ALWAYS use the proper size pellet in your air rifle. Check the markings on your air rifle to verify the pellet size.
- Never reuse ammunition.
- Your air rifle was designed to work with Crosman® or Benjamin® branded ammunition. Use of any other ammunition may cause injury to you or damage to the air rifle.
- After reading the entire manual, including the section on reviewing safety, your air rifle is now loaded and ready to fire.

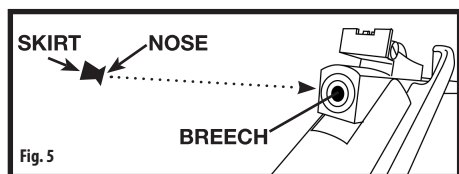


Fig. 5

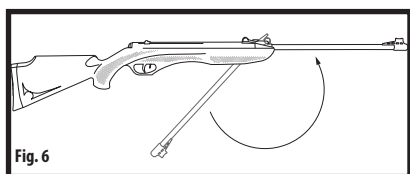


Fig. 6

1. With the air rifle in the cocked/open position, place one pellet, nose forward, into the breech (Fig. 5).
 - a. Make sure that the skirt of the pellet is flush with the face of the breech.
2. Move the barrel back to its original position by pushing it up until it locks (Fig. 6).
 - a. Be sure the barrel is locked in the closed position after loading/cocking to ensure better accuracy.
3. Your air rifle is now loaded and ready to fire. Keep the air rifle "ON SAFE" and pointed in a safe direction until you are ready to shoot.

C. Unload Your Air Rifle

WARNING: EVEN THOUGH YOU GO THROUGH THE UNLOADING PROCEDURE, CONTINUE TO TREAT THE AIR RIFLE AS THOUGH IT WERE LOADED. DO NOT POINT AT ANYTHING YOU DO NOT INTEND TO SHOOT.

1. Keep the air rifle "ON SAFE" and pointed in a safe direction until you are ready to shoot.
 - a. Fire your air rifle at a safe target to unload it.
 - b. If firing the air rifle is not practical, clear the pellet with a cleaning rod (not included).
 - i. Put your air rifle "ON SAFE" (Section 3A).
 - ii. Point the air rifle in a SAFE DIRECTION.
 - iii. Hold the gun close to your body by placing the stock of the gun (A) on your upper thigh.
 - iv. With the palm of your hand, sharply tap the muzzle end (F) of the barrel (Fig. 5A) to expose the breech.
 - v. Insert the tapered end of the cleaning rod (not included) into the barrel.
 - vi. CAREFULLY and slowly, apply more pressure until you push the pellet out of the muzzle.

vii. DO NOT reuse that pellet.

2. Before you store your air rifle, make sure it is unloaded, not charged and the air rifle is "ON SAFE".

5. AIMING AND FIRING SAFELY

CAUTION:

- REMEMBER, choose your targets carefully and be sure that the area around the target is clear.
- THINK what you will hit if you miss the target!
- Do not store your gun cocked or loaded.

A. Firing the Air Rifle

- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the air rifle "OFF SAFE" (see Section 3B) and pull the trigger to fire.
- Do not re-use ammo because it could cause damage to your air rifle.

B. Aiming- Scope

- Check the owner's manual included with your scope for directions to properly mount and operate the scope.

6. TRIGGER DEVICE

NOTE: This feature is added for advanced shooters. Most shooters can use the factory settings and should not need to make any modifications. If you are not experienced in adjusting two stage triggers, leave the trigger as set at the factory, or seek the help of an authorized service station.

WARNINGS:

- Incorrect adjustments can make the gun unsafe to use.
- Replacing or modifying existing parts of this air rifle may render the gun unsafe to use.
- Failure to follow these instructions may result in serious injury or death.

REMEMBER:

- Small adjustments make a noticeable change to the operation of the trigger.
- Changes should be made in small steps.
- Adjustments should be made in ¼ or 90° turn increments.
- Test fire the air rifle before making further adjustments.
- Write down and save the adjustments you make in case you need to retrace your steps.

This air rifle is equipped with a two stage adjustable trigger. The pull-off point and the trigger travel are factory adjusted. (Fig. 7)

1. Before making adjustments to the screw, make sure the air rifle is "ON SAFE", pointed in a SAFE DIRECTION, unloaded and not cocked.
2. To decrease the second stage length, rotate the adjusting screw clockwise.
3. To increase the second stage length, rotate the adjusting screw counterclockwise.

7. MAINTAINING YOUR AIR RIFLE

A. General Maintenance:

1. Periodically tighten all stock fasteners
2. Check and tighten scope mounts
3. Periodically check your air rifle. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts.
 - a. Call customer service for assistance before using your air rifle again.
4. Your air rifle will maintain proper function longer if you oil it every 250 shots.
 - a. Apply one drop of Crosman RMCOLL (available at crosman.com) into the compression chamber (Fig. 8).
5. DO NOT use petroleum distillate based oil or solvent and DO NOT over-oil as this can cause damage to your gun.

WARNING:

- DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE YOUR AIR RIFLE.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIR RIFLE. ATTEMPTS TO MODIFY THE AIR RIFLE IN ANY WAY INCONSISTENT WITH THIS MANUAL MAY MAKE YOUR AIR RIFLE UNSAFE TO USE, CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH, AND WILL VOID THE WARRANTY.
- USE CROSMAN RMCOLL ONLY AND DO NOT OVER-OIL. TO DO SO CAN CAUSE POSSIBLE DAMAGE TO THE GUN AND INJURY TO THE SHOOTER AND BYSTANDERS.

B. Be Patient During the Break-In Period

1. There may be up to a 250 shot break-in period with break barrel air rifles.
2. During this period accuracy may be inconsistent and your gun may seem loud.
3. This will improve as the gun breaks in.

C. If You Drop Your Air Rifle

1. Make sure the air rifle is "ON SAFE".
2. Point the air rifle in a SAFE DIRECTION.
3. Visually check to see that no damage has occurred to the air rifle.
4. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts.
5. Call Crosman Customer Service for assistance before using your air rifle again.

8. CLEARING A JAMMED PELLET

WARNING: IF A PELLET DOES NOT FIRE AFTER PULLING THE TRIGGER AND FIRING, THEN IT MAY BE JAMMED. AN UNFIRED PROJECTILE IN THE BARREL CAN BE DANGEROUS. KEEP THE AIR RIFLE POINTED IN A SAFE DIRECTION.

WARNING:

- DO NOT reload the air rifle if a pellet is jammed.
- DO NOT cock the air rifle during the removal of a jammed pellet.
- NEVER look down the muzzle end of the barrel to see if a jam has been cleared.
 1. Take the air rifle "OFF SAFE" and pointed in a safe direction until you are ready to shoot.
 2. Fire the air rifle at a safe target.
 3. If the pellet still does not fire, put your air rifle "ON SAFE" (Section 3A) and follow these steps.
 - a. Point the air rifle in a SAFE DIRECTION.
 - b. Hold the gun close to your body by placing the stock of the gun (A) on your upper thigh.
 - c. With the palm of your hand, sharply tap the muzzle end (F) of the barrel (Fig. 5A) to expose the breech.
 - d. Look down through the breech to confirm a pellet is jammed.
 - e. Insert the tapered end of the cleaning rod (not included) into the barrel.
 - f. CAREFULLY and slowly, apply more pressure until you push the pellet out of the muzzle.
 - g. DO NOT reuse that pellet.

NOTE:

- DO NOT fire your air rifle without a pellet in the chamber (dry fire). This may permanently damage your air rifle.
- If you are not able to unjam your air rifle by following the "clearing a jammed pellet" procedure, take no further action. An Authorized Service Station will unjam your air rifle (no cost during the warranty period).

WARNING: DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE YOUR AIR RIFLE. DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIR RIFLE. ATTEMPTS TO MODIFY THE AIR RIFLE IN ANY WAY INCONSISTENT WITH THIS MANUAL MAY MAKE YOUR AIR RIFLE UNSAFE TO USE, CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH, AND WILL VOID YOUR WARRANTY

SPECIFICATIONS

Mechanism	Break Barrel	Weight	6.7 lbs.
Power source	Nitro Piston	Length	45.5 in.
Caliber/ammunition	.177 cal pellet	Velocity	Model 32091 Up to 1200 fps (alloy) Up to 1000 fps (standard)
Safety	Ambidextrous Lever		

PERFORMANCE

Many factors effect velocity, including brand of projectile, type of projectile, lubrication, barrel condition and temperature. Your air rifle was designed to function best with CROSMAN® and BENJAMIN® branded ammunition. Use of other ammunition may cause your gun to malfunction.

STOP! DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Save on gas and avoid the trip back to the store. Our customer service representatives are here to help you. Contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486). "WE CAN HELP!" You can also get answers to frequently asked questions at www.crosman.com.

REPAIR SERVICE

If your air rifle needs repair, take or send it to your nearest Crosman Authorized Service Station.

DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT!

Your air rifle requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by an Authorized Service Station will void the warranty.

SPECIAL CUSTOMER SERVICE

Crosman Authorized Service Stations will unjam your air rifle at no cost during the warranty period.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for one year from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. To register the serial number of your air rifle, please register online at www.crosman.com. The warranty is not conditioned on registration of the serial number. You should retain the original sales receipt as record of date of purchase.

WHAT IS COVERED

1. Replacement parts and labor.
2. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

1. Transportation charges to Authorized Service Station for product.
2. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance – see Owner's Manual.
3. Any other expense.

CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE

U.S. Customers- Locate nearest service station (visit www.crosman.com or call Crosman customer service at 800-724-7486 for list of stations). The service station will give you details of how to proceed with sending the item in for repair. You must contact the station prior to shipping your product.

Canadian Customers- Contact Gravel Agency, Quebec (866) 662-4869.

International Customers- Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited in the duration to one year from the date of retail purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations may not apply to you. To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state or municipal law, which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary, from state to state.

CROSMAN and BENJAMIN are trademarks of Crosman Corporation.

Crosman Corporation
 7629 Routes 5 & 20
 Bloomfield, NY 14469
 Estados Unidos de América
 www.crosman.com
 1-800-7AIRGUN (724-7486)

Si tiene cualquier pregunta referente a su nuevo rifle de aire, comuníquese con Crosman al 1-800-724-7486, 585-657-6161 o en www.crosman.com.

¡LEA Y ENTENDA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE! Conserve este manual en un lugar seguro para usarlo en el futuro. RECUERDE QUE ESTE RIFLE DE AIRE NO ES UN JUGUETE. SIEMPRE TRATE EL RIFLE DE AIRE COMO SI ESTUVIERA CARGADO Y CON EL MISMO RESPETO QUE LE TENDRÍA A UN ARMA DE FUEGO.

ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. ESTE RIFLE DE AIRE SE RECOMIENDA ÚNICAMENTE PARA SER USADO POR ADULTOS. EL USO INCORRECTO O DESCUIDADO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSO HASTA A 750 YARDAS (686 METROS).

USTED Y LOS DEMÁS QUE ESTÉN CON USTED DEBEN USAR SIEMPRE ANTEOJOS PARA DISPARAR CON OBJETO DE PROTEGERSE LOS OJOS.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER TODAS LAS LEYES REFERENTES AL USO Y PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRE.

ADVERTENCIA: NO BLANDA NI MUESTRE ESTE RIFLE DE AIRE EN PÚBLICO; PUEDE CONFUNDIR A LA GENTE Y PUEDE SER UN DELITO. LA POLICÍA Y OTRAS PERSONAS PUEDEN PENSAR QUE SE TRATA DE UN ARMA DE FUEGO. NO CAMBIE LA COLORACIÓN O LAS MARCAS DE MODO QUE TENGA UN ASPECTO MÁS PARECIDO AL DE UN ARMA DE FUEGO. ES PELIGROSO Y PODRÍA TRATARSE DE UN DELITO.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA O MÁS SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA HA DETERMINADO QUE OCASIONAN CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS (U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS).

PRECAUCIÓN: Este rifle de aire se ha clasificado como un arma para adultos. Los rifles de aire comprimido para adultos están exentos de los requisitos de rendimiento para los mecanismos de gatillo, los mecanismos de seguridad y las pruebas de caída.


AVISO: Puede haber un período de ajuste de hasta 250 disparos para los rifles de cañón de quiebre. Durante este período, la precisión puede ser inconsistente y el arma parecer demasiado ruidosa. Esto mejorará conforme el rifle se ajusta.

1. LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

- **Trate SIEMPRE al rifle de aire como si estuviera cargado y listo para disparar.**
- **SIEMPRE trate los rifles de aire con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.**
- **SIEMPRE guarde el rifle de aire descargado.**
- **SIEMPRE guarde el rifle de aire lejos de los niños.**
- **SIEMPRE apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.**
- **Mantenga SIEMPRE la boca del rifle de aire apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.**
- **Mantenga SIEMPRE el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.**
- **Mantenga SIEMPRE el seguro del rifle de aire activado ("ON SAFE") hasta que esté listo para disparar (vea la sección 3A).**
- **Compruebe SIEMPRE que el rifle de aire tenga el seguro puesto ("ON SAFE") (vea la sección 3A) y que esté descargado al sacarlo de su almacenamiento.**
- **Compruebe SIEMPRE que el rifle de aire tenga el seguro puesto ("ON SAFE") (vea la sección 3A) y que esté descargado al recibirlo de otra persona.**
- **Cuide que usted y los demás utilicen SIEMPRE anteojos para disparar a fin de protegerse los ojos.**
- **Utilice SIEMPRE anteojos para disparar sobre sus anteojos para lectura o recetados si éstos no son de seguridad.**
- **Coloque SIEMPRE el respaldo en un lugar que sea seguro si llegase a fallar.**
- **Compruebe SIEMPRE el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos están sujetos a desgaste y con el tiempo fallarán. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si ocurre un rebote.**
- **Utilice SIEMPRE diábolos del tamaño adecuado para su rifle de aire. Compruebe las marcas de su rifle de aire para verificar el tamaño de los diábolos.**
- **NUNCA apunte el rifle de aire a ninguna persona o cosa a los que no tenga la intención de dispararles.**
- **NUNCA reutilice la munición.**
- **NUNCA dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. El diábolo puede rebotar y golpear a alguien o algo a los que usted no tuviera intención de dispararles.**
- **NUNCA intente desarmar su rifle de aire ni alterarlo. Use una estación de servicio autorizada. El uso de centros de servicio o reparación no autorizados o la modificación de la función de su rifle de aire en cualquier manera pueden ser inseguros y anularán la garantía.**

2. CONOZCA LAS PARTES DE SU NUEVO RIFLE DE AIRE

Aprender los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire le ayudará a entender su manual del propietario.

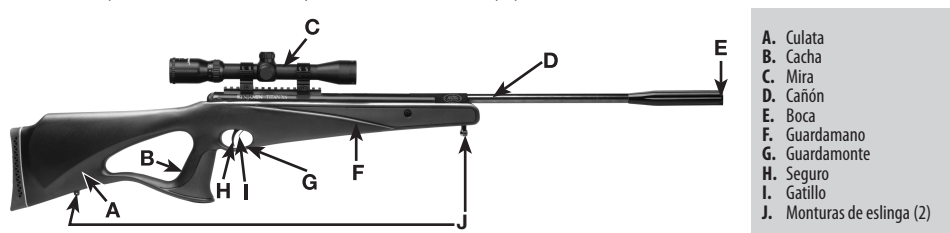

- A. Culata
- B. Cacha
- C. Mira
- D. Cañón
- E. Boca
- F. Guardamonte
- G. Guardamonte
- H. Seguro
- I. Gatillo
- J. Monturas de eslinga (2)

PUNTOS DE PELLIZCO (Fig. 2)

ADVERTENCIA: TENGA CUIDADO DE MANTENER LOS DEDOS ALEJADOS DE LOS PUNTOS DE PELLIZCO. LA FIGURA 2 MUESTRA LOS PUNTOS DE PELLIZCO A TENER EN CUENTA.


NOTA: AGREGAR UNA IMAGEN SIMILAR QUE MUESTRE DONDE PUEDE PELLIZCARSE

3. OPERACIÓN DEL SEGURO

A. Cómo activar el seguro del rifle de aire ("ON SAFE")

PRECAUCIÓN: Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de un rifle de aire puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando el rifle de aire de modo seguro.

1. Encuentre el seguro (I) enfrente del gatillo (H).
2. Las letras "F" (fuego) y "S" (seguro) se encuentran en la parte inferior del guardamonte (G) e indican la posición del seguro.
3. Tire del seguro hacia el gatillo para activarlo. El seguro está puesto y el rifle de aire está "ON SAFE" cuando la palanca del seguro está en la posición trasera "S" (cerca del gatillo), (Fig. 3A).

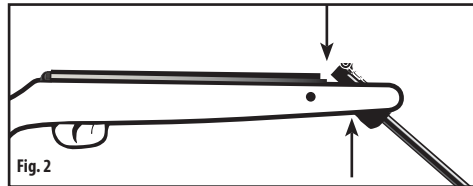

B. Cómo quitar el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE")



1. Encuentre el seguro (I) enfrente del gatillo (H).
2. Las letras "F" (fuego) y "S" (seguro) se encuentran en la parte inferior del guardamonte (G) e indican la posición del seguro.
3. Empuje el seguro a la posición adelantada (lejos del gatillo) para desactivarlo. El seguro está desactivado y el rifle de aire está sin él ("OFF SAFE") cuando la palanca está en la posición adelantada "F" (lejos del gatillo), (Fig. 3B).
4. El rifle está listo para dispararse.
5. No debe quitar el seguro ("OFF SAFE") sino hasta después de haber leído y seguido las instrucciones de este manual sobre cómo hacer la carga.

4. AMARTILLADO, CARGA Y DESCARGA DE SU RIFLE DE AIRE – (vea las especificaciones para el tipo de munición)

A. Cómo amartillar su rifle de aire

ADVERTENCIAS:

- **AL AMARTILLAR EL RIFLE DE AIRE, NUNCA PONGA LA MANO SOBRE EL EXTREMO DE LA BOCA.**
- **NUNCA PERMITA QUE LA BOCA DEL RIFLE APUNTE HACIA USTED O HACIA CUALQUIER OTRA PERSONA MIENTRAS LO AMARTILLA.**
- **MANTENGA SIEMPRE LA BOCA APUNTANDO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA.**
- **NO TOQUE EL GATILLO NI EMPUJE EL SEGURO A LA POSICIÓN DE DESACTIVADO ("OFF SAFE").**
- **NO AMARTILLE EL RIFLE DE AIRE HASTA QUE ESTÉ LISTO PARA CARGARLO Y DISPARARLO, DADO QUE LA ÚNICA FORMA DE DESAMARTILLAR EL RIFLE DE AIRE ES DISPARARLO.**

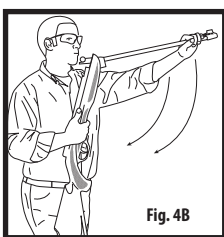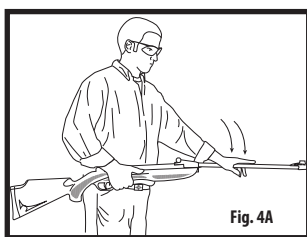



PRECAUCIÓN:

- Mantenga el dedo apartado del gatillo mientras amartilla el rifle.
- Nunca permita que el cañón vuelva a su posición antes de que se acople la acción.
- No tire del gatillo hasta que el cañón haya vuelto a la posición de disparo.
- No dispare el rifle si no tiene un diábolo en la recámara.
- El disparo en seco podría dañar su rifle de aire.
 1. Active el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") (Sección 3A).
 2. Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
 3. Sostenga el rifle cerca de su cuerpo colocando la culata (A) en la parte superior del muslo
 4. Con la palma de la mano, dele un golpe seco al extremo de la boca (E) del cañón (Fig. 4A) para abrir la recámara.
 5. Con el rifle descansando en la parte superior del muslo, tome el extremo de la boca del cañón.
 6. Rápida y firmemente, tire del extremo de la boca del cañón hacia abajo lo más posible para acoplar la acción (Fig. 4B).
 7. Tenga cuidado de no pellizcarse la mano o los dedos en el área de la bisagra del rifle de aire (Fig. 2).

B. Cómo cargar su rifle de aire

PRECAUCIÓN:

- Utilice SIEMPRE diábolos del tamaño adecuado para su rifle de aire. Compruebe las marcas de su rifle de aire para verificar el tamaño de los diábolos.
- Nunca reutilice la munición.
- Su rifle de aire se diseñó para funcionar con munición de la marca Crosman® o Benjamin®. El uso de cualquier otra munición puede causarles lesiones a usted o dañar el rifle de aire.
- Su rifle de aire está ahora cargado y listo para disparar, después de leer todo el manual, incluyendo la sección sobre la revisión de seguridad.

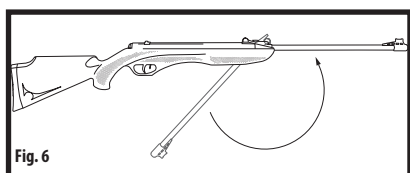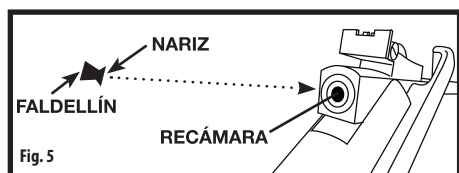

1. Con el rifle de aire en posición amartillada o abierta, coloque un diábolo en la recámara, con la nariz hacia delante (vea la Fig. 5).
 - a. Asegúrese de que el faldellín del diábolo esté al ras del frente de la recámara.
2. Mueva el cañón de vuelta a su posición original empujándolo hacia arriba hasta que se bloquee (Fig. 6).
 - a. Asegúrese de que el cañón esté bloqueado en posición cerrada después de cargar y amartillar para garantizar una mayor exactitud.
3. Su rifle de aire está ahora cargado y listo para disparar. Mantenga puesto el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") y manténgalo apuntado en una dirección segura hasta que esté listo para disparar.

C. Descargar su rifle de aire

ADVERTENCIA: AUNQUE SIGA TODO EL PROCEDIMIENTO DE DESCARGA, SIGA TRATANDO EL RIFLE DE AIRE COMO SI ESTUVIERA CARGADO. NUNCA APUNTE HACIA NADA A LO QUE NO TENGA INTENCIÓN DE DISPARARLE.

1. Mantenga puesto el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") y manténgalo apuntado en una dirección segura hasta que esté listo para disparar.
 - a. Dispare el rifle de aire contra un blanco seguro para descargarlo.
 - b. Si no es práctico disparar el rifle de aire, saque el diábolo son una baqueta de limpieza (no incluida).
 - i. Active el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") (Sección 3A).
 - ii. Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
 - iii. Sostenga el rifle cerca de su cuerpo colocando la culata (A) en la parte superior del muslo.
 - iv. Con la palma de la mano, dele un golpe seco al extremo de la boca (F) del cañón (Fig. 5A) para abrir la recámara.
 - v. Introduzca el extremo cónico de la baqueta de limpieza (no incluida) en el cañón.
 - vi. CUIDADOSAMENTE y con lentitud, aplique más presión hasta empujar el diábolo fuera por la boca.
 - vii. NO reutilice ese diábolo.
2. Antes de guardar su rifle de aire, asegúrese de que no tenga diábolos, que no esté cargado y que el seguro esté puesto ("ON SAFE").

5. APUNTAR Y DISPARAR CON SEGURIDAD

PRECAUCIÓN:

- RECUERDE, elija sus blancos cuidadosamente y asegúrese de que esté despejada el área alrededor del blanco.
 - PIENSE sobre lo que puede golpear si falla el blanco!
 - No guarde su rifle de aire amartillado ni cargado.
- A. Disparar el rifle de aire**
- Cuando esté seguro de su blanco y su respaldo, y el área alrededor del blanco esté despejada, quite el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE") (vea la Sección 3B) y oprima el gatillo para disparar.
 - No reutilice la munición, pues podría causarles daños a su rifle de aire.
- B. Apuntar - Mira**
- Compruebe el manual del propietario incluido con su mira telescópica para obtener las indicaciones a fin de instalar y accionar correctamente la mira.

6. DISPOSITIVO DEL GATILLO

NOTA: Esta función está añadida para tiradores avanzados. La mayoría de los tiradores pueden utilizar la configuración de fábrica y no tendrán que hacer ninguna modificación. Si no tiene experiencia en el ajuste de gatillos de dos etapas, deje el gatillo como se ajustó en la fábrica o pida ayuda en una estación de servicio autorizada.

ADVERTENCIAS:

- LOS AJUSTES INCORRECTOS PUEDEN HACER QUE NO SEA SEGURO UTILIZAR EL RIFLE.
- REEMPLAZAR O MODIFICAR LAS PIEZAS EXISTENTES DE ESTE RIFLE DE AIRE PUEDEN HACER QUE NO SEA SEGURO UTILIZARLO.
- NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

RECUERDE:

- Los pequeños ajustes causan un cambio notable en la operación del gatillo.
- Los cambios deben hacerse en pasos pequeños.
- Los ajustes deben hacerse en incrementos de ¼ de vuelta o 90°.
- Haga disparos de prueba con el rifle antes de hacer más ajustes.
- Anote y guarde los ajustes que haga en caso de que necesite volver sobre sus pasos.

Este rifle de aire está equipado con un gatillo ajustable de dos etapas. El punto de liberación del gatillo y el recorrido del mismo están ajustados de fábrica. (Fig. 7)

1. Antes de hacer ajustes al tornillo, asegúrese de que el rifle de aire tenga activado el seguro ("ON SAFE"), esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA, esté descargado y no amartillado.
2. Para disminuir la longitud de la segunda etapa, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj.
3. Para aumentar la longitud de la segunda etapa, gire el tornillo de ajuste en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

7. MANTENIMIENTO DE SU RIFLE DE AIRE

A. Mantenimiento general:

1. Apriete periódicamente todas las sujeciones de la culata
2. Compruebe y apriete las monturas de las miras
3. Revise periódicamente su rifle de aire. Si cualquier cosa parece haber cambiado, como un recorrido de gatillo más corto o más débil, puede significar que hay piezas desgastadas o rotas.
 - a. Llame a Servicio al Cliente para obtener ayuda antes de usar nuevamente su rifle de aire.
4. El rifle de aire mantendrá un funcionamiento adecuado durante más tiempo si lo aceita cada 250 tiros.
 - a. Aplique una gota de RMCOIL de Crosman (disponible en crosman.com) en la cámara de compresión (Fig. 8).
5. NO utilice aceite o solventes basados en destilados de petróleo y NO aplique aceite en exceso, ya que esto puede causarles daños a su rifle.

ADVERTENCIA:

- NO INTENTE DESARMAR SU RIFLE DE AIRE.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU RIFLE DE AIRE. LOS INTENTOS DE MODIFICAR EL RIFLE DE AIRE DE CUALQUIER FORMA QUE SEA CONTRARIA A ESTE MANUAL PUEDEN HACER QUE NO SEA SEGURO USAR EL RIFLE DE AIRE, CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE, Y ANULARÁN LA GARANTÍA.
- UTILICE ÚNICAMENTE RMCOIL DE CROSMAN Y NO APLIQUE ACEITE EN EXCESO. HACERLO PUEDE CAUSAR DAÑOS AL RIFLE Y LESIONAR AL TIRADOR Y A LOS ESPECTADORES.

B. Sea paciente durante el período de ajuste

1. Puede haber un período de ajuste de hasta 250 disparos para los rifles de cañón de quiebre.
2. Durante este período, la precisión puede ser inconsistente y el arma parecer demasiado ruidosa.
3. Esto mejorará conforme el rifle se ajusta.

C. Si deja caer su rifle de aire

1. Asegúrese de que el rifle de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE").
2. Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
3. Compruebe visualmente para ver que el rifle de aire no haya sufrido ningún daño.
4. Si cualquier cosa parece haber cambiado, como un recorrido de gatillo más corto o más débil, puede significar que hay piezas desgastadas o rotas.
5. Llame a Servicio al Cliente de Crosman para obtener ayuda antes de usar nuevamente su rifle de aire.

8. EXTRAER UN DIÁBOLO ATORADO

ADVERTENCIA: SI NO SE DISPARA UN DIÁBOLO DESPUÉS DE TIRAR DEL GATILLO Y DISPARAR, PUEDE ESTAR ATORADO. UN PROYECTIL NO DISPARADO EN EL CAÑÓN PUEDE SER PELIGROSO. MANTENGA EL RIFLE DE AIRE APUNTANDO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA.

ADVERTENCIA:

- NO vuelva a cargar el rifle de aire si hay un diábolo atascado.
- NO amartille el rifle de aire durante la extracción de un diábolo atorado.
- NUNCA mire por la boca del cañón para ver si se ha eliminado un diábolo atorado.
 1. Quite el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE") y manténgalo apuntando en una dirección segura hasta que esté listo para disparar.
 2. Dispare el rifle de aire contra un blanco seguro.
 3. Si el diábolo aún no se dispara, ponga el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") (sección 3A) y siga estos pasos.
 - a. Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
 - b. Sostenga el rifle cerca de su cuerpo colocando la culata (A) en la parte superior del muslo.
 - c. Con la palma de la mano, dele un golpe seco al extremo de la boca (F) del cañón (Fig. 5A) para abrir la recámara.
 - d. Mire hacia abajo a través de la recámara para confirmar que hay un diábolo atorado.
 - e. Introduzca el extremo cónico de la baqueta de limpieza (no incluida) en el cañón.
 - f. CUIDADOSAMENTE y con lentitud, aplique más presión hasta empujar el diábolo fuera por la boca.
 - g. NO reutilice ese diábolo.

NOTA:

- NO dispare el rifle de aire si no tiene un diábolo en la recámara (disparo en seco). Esto podría dañar su rifle de aire de modo permanente.
- Si no puede desatascar el rifle de aire siguiendo el procedimiento de "liberar un diábolo atorado", no emprenda ninguna otra acción. Una estación de servicio autorizada desatascará su rifle de aire (sin costo durante el período de garantía).

ADVERTENCIA: NO INTENTE DESARMAR SU RIFLE DE AIRE. NO MODIFIQUE NI ALTERE SU RIFLE DE AIRE. LOS INTENTOS DE MODIFICAR EL RIFLE DE AIRE DE CUALQUIER FORMA QUE SEA CONTRARIA A ESTE MANUAL PUEDEN HACER QUE NO SEA SEGURO USAR EL RIFLE DE AIRE, CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE, Y ANULARÁN LA GARANTÍA.

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	Cañón de quiebre	Peso	6.7 lb
Fuente de alimentación	Pistón de nitrógeno	Longitud	45.5 pulgadas
Calibre/munición	Diábolo cal. .177	Velocidad	Modelo 32091 hasta 1200 fps (aleación) hasta 1000 fps (estándar)
Seguro	Palanca ambidiestra		

DESEMPEÑO

Hay muchos factores que afectan la velocidad, entre ellos la marca y tipo del proyectil, la lubricación, el estado del cañón y la temperatura. Su rifle de aire está diseñado para funcionar mejor con munición de la marca CROSMAN® y BENJAMIN®. El uso de otra munición puede hacer que su arma funcione incorrectamente.

¡ALTO! NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Ahorre gasolina y evite el viaje de vuelta a la tienda. Nuestros representantes de Servicio al Cliente están aquí para ayudarle. Comuníquese directamente con nosotros al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486). "PODEMOS AYUDAR". También puede obtener respuestas a preguntas frecuentes en www.crosman.com.

SERVICIO DE REPARACIONES

Si su rifle de aire necesita una reparación, le recomendamos que lo lleve o lo envíe a su estación de servicio autorizada Crosman más cercana.

¡NO INTENTE DESARMARLO!

Su rifle de aire requiere herramientas y accesorios especiales para repararlo.

Cualquier desensamblado o modificación no realizados por una estación de servicio autorizada anularán la garantía.

SERVICIO ESPECIAL PARA CLIENTES

Las estaciones de servicio autorizadas Crosman desatascarán su rifle de aire sin costo durante el periodo de la garantía.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este producto está garantizado contra defectos de materiales o mano de obra al consumidor al menudeo durante un año desde la fecha de la compra al menudeo y la garantía es transferible. Para registrar el número de serie de su rifle de aire, regístrese en línea en www.crosman.com. La garantía no está condicionada al registro del número de serie. Debe conservar el recibo original de venta como registro de la fecha de la compra.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

1. Piezas de reemplazo y mano de obra.
2. Cargos por transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

1. Cargos por transporte del producto a la estación de servicio autorizada.
2. Daños causados por maltrato, modificación u omisión en la realización del mantenimiento normal; vea el manual del propietario.
3. Cualquier otro gasto.

DAÑOS CONSECUENCIALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ARRIBA INDICADA PODRÍA NO APLICARSE A USTED.

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA

Clientes de los EE.UU.: Encuentre la estación de servicio más cercana (visite www.crosman.com o llame a Servicio al Cliente de Crosman al 800-724-7486 para obtener una lista de estaciones). La estación de servicio le dará los detalles de cómo proceder para enviar el artículo para su reparación. Debe comunicarse con la estación antes de enviar su producto.

Clientes canadienses: Comuníquese con Gravel Agency, Quebec (866) 662-4869.

Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida asistencia a nuestro Departamento Internacional.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un objetivo determinado, tiene una duración limitada de un año desde la fecha de la compra al menudeo. Algunos estados no permiten limitaciones a cuánto tiempo dura una garantía implícita, de modo que las limitaciones anteriores podrían no aplicarse a usted. En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por las leyes federales, estatales o municipales, que no pueda ser anulada, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que tenga también otros derechos que varían según el estado.

CROSMAN y BENJAMIN son marcas comerciales de Crosman Corporation.

