

★ SMERSH ★



model **H14**

ВНИМАНИЕ!

Изделие предназначено для спортивной и развлекательной стрельбы, но по причине его схожести с реальным боевым оружием, не рекомендуется появляться с ним в общественных местах, поскольку окружающие или представители органов правопорядка могут принять Вас за злоумышленника.

Перед использованием изделия внимательно и полностью прочтите данную инструкцию.

Приобретение, хранение и использование изделия регулируется соответствующими законодательными актами и нормативными документами РФ.

Всегда обращайтесь с изделием, как будто оно заряжено.

Тщательно соблюдайте все меры безопасности, описанные в инструкции, и обязательно сохраните её.

При стрельбе и любых других операциях с изделием следует надевать защитные стрелковые очки.

Следует регулярно проверять надежность крепления элементов конструкции и при необходимости затягивать крепёжные винты.

Рекомендуется использовать газовые баллоны только высокого качества.

Обращаем Ваше внимание на правильный выбор сферических пуль! Некоторые производители допускают заметные различия в диаметре пуль внутри одной упаковки. Использование таких пуль в изделии может привести к их застреванию в стволе, к выходу изделия из строя и аннулированию гарантийных обязательств. Настоятельно рекомендуем Вам использовать качественные пули известных американских и европейских производителей.

Запрещается:

- целиться/стрелять в людей и животных;
- направлять изделие на себя или в сторону других людей;
- транспортировать или хранить более 1,5 часов изделие со снаряженным магазином или установленным газовым баллоном;
- снимать изделие с предохранителя и держать палец на спусковом крючке до полной готовности к стрельбе;
- оставлять заряженное изделие без присмотра;
- разбирать, самостоятельно ремонтировать изделие или вносить изменения в его конструкцию;
- затягивать прижимной винт газового баллона с чрезмерным усилием;
- использовать стреляные пули;
- использовать пули любого калибра, кроме 4,5 мм, либо изготовленные из любого материала, кроме стали.

Не рекомендуется эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды ниже 10°C.

Хранить изделие необходимо в недоступном для детей месте.
Хранить при температуре не ниже 10°C.
Срок службы изделия определяется физическим износом.

***Тщательно выбирайте место для стрельбы!
Убедитесь, что возможные рикошеты
не причинят никому вреда!***

Технические характеристики

Модель	SMERSH H14
Вид пневматики	Газобаллонная
Материал корпуса	Металл
Источник энергии	Баллон с CO ₂ , 12 г
Режим ведения огня	Одиночными выстрелами
Боеприпасы	Стальная сферическая пуля 4,5 мм
Калибр (мм / дюймы)	4,5 / .177
Ёмкость магазина (шт.)	18
Дульная энергия (Дж)	Не более 3
Средняя начальная скорость пули (м/с)	120
Общая длина (мм)	220
Вес (г)	900

Устройство

1. Накладка рукоятки;
2. Магазин;
3. Кнопка извлечение магазина (внизу рукоятки);
4. Спусковой крючок;
5. Целик;
6. Мушка;
7. Поджимной винт (не изображен на рисунке);
8. Подаватель магазина;
9. Отверстие для заряжания (с обратной стороны магазина);
10. Предохранитель.

Комплектация*:

1. Пневматический пистолет SMERSH H14
2. Инструкция

* Комплектация может быть изменена производителем без предварительного согласования.

Предохранитель



Предохранитель ВКЛ



Предохранитель ВЫКЛ

Снаряжение магазина



Поставить оружие на предохранитель (10) и переместить накладку рукоятки в крайнее заднее положение (1). Выкрутить поджимной винт (7).



Установить газовый баллон. Закрутить поджимной винт (7) до упора (не превышая усилия более 1 кг/см²). Переместить накладку (1) в первоначальное положение. Извлечь магазин (2) из пистолета, нажав на кнопку (3).


Отвести подаватель (8) в крайнее нижнее положение до момента фиксации. Зарядить сферические стальные пули 4,5 мм через отверстие для заряжания (9) магазина (2), не допуская срыва подавателя с фиксатора.

Закрыв пальцем верхнюю часть магазина, снять подаватель (8) с фиксации.


ВНИМАНИЕ! Категорически не допускается зарядание магазина через соответствующее отверстие магазина в верхней части магазина. Магазин рассчитан не более чем на 18 пуль. Превышение этого количества пуль в магазине может привести к поломке изделия! При правильно снаряженном магазине пружина не должна быть сжата до упора.

Установить магазин в рукоять до характерного щелчка, свидетельствующего о фиксации магазина в рукояти.

Прицеливание

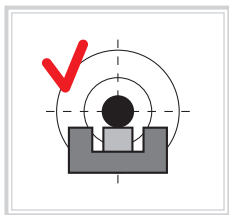

**Правильное
прицеливание.**

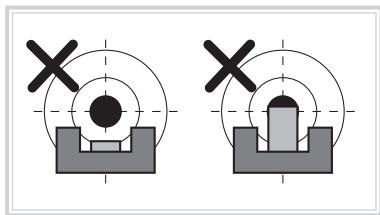

**Неправильное
прицеливание.**

Прицеливание считается правильным, когда целик и мушка находятся на одной линии.

Стрельба

Теперь пистолет готов к стрельбе. Для производства выстрела необходимо прицеливаться, отключить предохранитель и нажать на спусковой крючок.

***Во время стрельбы неукоснительно соблюдайте требования данной инструкции.
В целях безопасности необходимо использовать защитные очки.***

Гарантийный талон**Тип изделия:**

Пистолет (револьвер) пневматический, CO2

Дульная энергия: до 3 Дж.**Модель:** _____**Серийный номер:** _____**Калибр:** 4,5 мм**Дата продажи:** _____**Название и адрес торговой организации:**

М.П.

Подпись продавца _____

С условиями гарантии ознакомлен, инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Условия гарантии:

1. Гарантийный период начинается с даты продажи и длится шесть месяцев на возможные дефекты материала и отделки. Гарантия на накладку рукоятки не распространяется.
2. В случае, если изделие будет сломано, или за изделием будет замечена неисправная работа, период, затраченный на ремонт, будет добавлен к заявленному гарантийному периоду. Максимальный период ремонта – 60 дней. Данный период начинается в день предоставления продукта в сервисный отдел, или, соответственно, продавцу изделия, Дистрибьютору, Агенту, Представителю, Импортеру или производителю, в случае невозможности предоставления в сервисный отдел.
3. Работа по гарантийному ремонту изделия не оплачивается. Оплата за замененный ЗИП также не производится.
4. Подпись покупателя в гарантийном талоне.
5. Заполнение гарантийного талона на гарантийный ремонт.

Предупреждение: наша фирма не несет ответственность за дефекты, возникающие в связи с неправильным использованием оружия.

КОРЕШОК ТАЛОНА
на гарантийный ремонт

Изыят « _____ »

Механик мастерской _____

(фамилия и подпись)

Линия отрыва

ТАЛОН
на гарантийный ремонт

Заводской № _____

Продано торговой организацией (наименование) _____

Дата продажи _____ Подпись _____

Печать торговой организации _____

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата _____ Механик мастерской _____

Подпись владельца _____

Утверждаю _____

Зав. мастерской _____

М.П. _____

Дата _____

Подпись _____

КОРЕШОК ТАЛОНА
на гарантийный ремонт

Изыят « _____ »

Механик мастерской _____

(фамилия и подпись)

Линия отрыва

ТАЛОН
на гарантийный ремонт

Заводской № _____

Продано торговой организацией (наименование) _____

Дата продажи _____ Подпись _____

Печать торговой организации _____

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата _____ Механик мастерской _____

Подпись владельца _____

Утверждаю _____

Зав. мастерской _____

М.П. _____

Дата _____

Подпись _____

Производитель:

Maxwin Group Co Ltd
1F-1 NO.80, SEC.2KWANG FU RD,
SAN CHUNG CITY, TAIPEI, TAIWAN R.O.C

Максвин Груп Ко Лтд
Тайвань, г. Тайбей, Сан Чунг,
Кванг Фу Сек.2, №80 1Ф-1

Импортер:

ООО «Ижевский Арсенал»
426039, Россия, г. Ижевск,
Воткинское шоссе, 298
www.izharsenal.ru



www.smersh-guns.ru