UMAREX

S•A•177™ BB REPEATER

OWNER'S OPERATION MANUAL

VELOCITY
380 fps

READ THIS OWNER'S MANUAL COMPLETELY. This airgun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

STEEL BB (177 cal. only) · 12 g CO_2 powered · BLOW BACK system · 19 ROUNDS capacity

EN ENGLISH 2
F FRENCH 13

⚠WARNING: NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MAY BE DANGEROUS UP TO 300 YARDS (274 METERS).

THIS IS A HIGH POWERED AIRGUN FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. THE PURCHASER AND USER SHOULD CONFORM TO ALL LAWS GOVERNING THE PURCHASE, USE, AND OWNERSHIP OF AIRGUNS.

⚠WARNING: THIS AIR PISTOL CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY. DO NOT LOAD A PROJECTILE INTO THE AIR PISTOL UNTIL YOU ARE READY TO SHOOT. IF YOU DO LOAD A PROJECTILE AND THEN DECIDE NOT TO SHOOT, REMOVE IT EITHER MANUALLY OR BY SHOOTING THE AIRGUN AT A SAFE TARGET. AN UNLOADED AIR PISTOL WHICH IS "ON SAFE" IS SAFEST. ACCIDENTS HAPPEN FAST, PLEASE HANDLE THE AIRGUN SAFELY.

Airguns differ in their operation and you are never ready to fire any gun until you are thoroughly familiar with it. Read the following operating instructions thoroughly prior to operating.
These symbols, ⚠ ⚠⚠, mark warnings and cautions in this operation manual. Carefully follow them for your own safety and the safety of others.

⚠CAUTION: You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes. Read all instructions before using.

⚠CAUTION: Eye Protection Required.

Operating Procedures
1. Learning the Parts of Your Airgun
2. Operating the Safety
3. Removing and Installing CO_2 Capsules
4. Loading and Unloading BBs
5. Aiming and Firing Safely
6. Use and Handling of CO_2 Capsules
7. Maintaining Your Airgun
8. Trouble Shooting
9. Reviewing Safety
10. Repair/Service/Warranty

1. Learning the Parts of Your Airgun

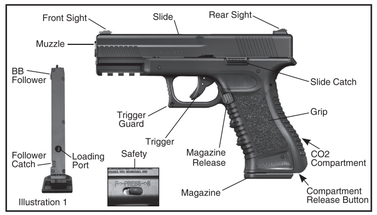

Illustration 1

2. Operating the Safety

⚠WARNING: BE SURE THE AIRGUN IS ALWAYS POINTED IN A SAFE DIRECTION. NEVER POINT THE AIRGUN AT ANY PET OR PERSON EVEN IF IT IS UNLOADED. ALWAYS ASSUME AND HANDLE THE AIRGUN AS IF IT WERE LOADED AND READY TO FIRE.

⚠CAUTION: Failure to follow the instructions and recommendations in this owner's manual may result in bodily injury including face, eye, and ear injury, blindness, or deafness.

⚠CAUTION: Always point the muzzle in a safe direction. Never place your hand in front of the muzzle.

2A. To Put the Umarex SA177™ "ON SAFE"
- Locate the safety on the right side of the airgun above the trigger.
- Push in and forward (toward "S") **(illustration 2A).**

Illustration 2A

2B. To Take the Umarex SA177™ "OFF SAFE"
- Locate the safety on the right side of the airgun above the trigger.
- Push in and rearward (toward "F") **(illustration 2B).**

Illustration 2B

⚠CAUTION: Like all mechanical devices, an airgun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the air pistol safely. NEVER point the air pistol at anything you do not intend to shoot.

⚠WARNING: USE ONLY 12g CO_2 CAPSULES. ANY ATTEMPT TO USE OTHER TYPES OF GAS CAPSULES COULD BE EXTREMELY DANGEROUS AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. GASES OTHER THAN CO_2 COULD RESULT IN AN EXPLOSION OR RUPTURE OF THE AIRGUN.

3. Removing and Installing CO_2 Capsule

⚠CAUTION: Never insert the magazine until you have verified the air pistol will discharge CO2 properly.

3A. Installing a New CO_2 Capsule
- Put the air pistol "ON SAFE" (See **Step 2A**).
- Remove the BB magazine.
- Push the backstrap release button (**illustration 3**).
- Turn the piercing knob on the bottom of the grip counterclockwise (**illustration 4**).
- Before installing a CO_2 capsule, place one drop of RWS Chamber lube on the top of the small end of the CO_2 capsule.
- Push the backstrap release button and open the backstrap (**illustration 3**).
- Insert the 12g CO_2 capsule, with the small neck of the capsule pointing upward into the grip, push the backstrap release button and close the backstrap, then turn the piercing knob clockwise until it pierces the CO_2 capsule. (**illustration 5 & 6**).
- Aim the air pistol in a SAFE DIRECTION
- Take "OFF SAFE" (See **Step 2B**)
- Make sure the gun is pointed in a safe direction. Pull the trigger to fire the pistol.
- If the air pistol does not make a popping noise after pulling the trigger, the CO_2 is not being discharged. In that event put the air pistol "ON SAFE" (See **Step 2A**). Remove the BB magazine. Turn the piercing knob on the bottom of the grip until you hear the capsule pierce. Replace the BB magazine.

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

NOTE: A slight seepage of CO_2 may occur until piercing knob is tight.

NOTE: Never try to force any CO_2 capsule into or out of place. Do not store your air pistol with a CO_2 capsule in it. If you know you will not be using your air pistol for an extended period of time, empty the CO_2 capsule and remove it from the air pistol. (See **Step 3B**). This is very important to remember, as it will prolong the longevity of your air pistol seals.

3B. Removing a CO_2 Capsule
- Put the air pistol "ON SAFE." (See **Step 2A**)
- Remove the BB magazine from the air pistol (see **Step 4A**)
- Turn the piercing knob on the bottom of the grip counterclockwise, until you hear gas start to escape, being careful not to come in contact with the escaping gas. Allow all the gas to escape.
- Continue turning the knob counterclockwise
- Push the backstrap release button (**illustration 3**).
- Remove the CO_2 capsule

⚠WARNING: KEEP HANDS AND FACE AWAY FROM ESCAPING CO_2 GAS. IT CAN CAUSE FROSTBITE IF ALLOWED TO COME IN CONTACT WITH SKIN. ALWAYS MAKE SURE THE CO_2 CAPSULE IS EMPTY BEFORE ATTEMPTING TO REMOVE IT FROM THE AIR PISTOL BY SLOWLY TURNING THE GAS CAPSULE PUNCTURE SCREW COUNTER-CLOCKWISE ALL THE WAY UNTIL YOU NO LONGER HEAR THE ESCAPE OF CO_2 GAS.

4. Loading and Unloading BBs

4A. Loading BBs
- Put the airgun "ON SAFE" (See **Step 2A**)
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION
- Remove the magazine by pressing the magazine release button (**illustration 7**)
- Locate the BB follower (**illustration 8**) on the side of the magazine. Pull the BB follower down and push into the slot at the bottom until it locks in place.
- Insert up to 19 BBs into the lower hole on the back of the magazine (**illustration 8**).
- Gently release the follower
- Insert the loaded magazine into the air pistol
- Your gun is now loaded and ready to fire only after reading the entire manual, including section 7 on reviewing safety.

Illustration 7

Illustration 8

⚠WARNING: NEVER ASSUME THAT BECAUSE THE AIR PISTOL NO LONGER FIRES A PROJECTILE AND/OR THE MAGAZINE IS REMOVED FROM THE GRIP FRAME THAT A PROJECTILE IS NOT LODGED IN THE BARREL. ALWAYS TREAT THE AIR PISTOL AS THOUGH IT IS LOADED AND WITH THE SAME RESPECT YOU WOULD A FIREARM.

⚠CAUTION: Use only .177 caliber (4,5 mm) steel BBs. Do not attempt to reuse BBs that have been fired or are deformed. Do not use buck shot, darts, ball bearings, or other foreign objects because they can cause injury to you or someone else or may damage and/or jam the air pistol.

4B. Unloading BBs
- Put the airgun "ON SAFE" (See **Step 2A**)
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION
- Remove the magazine by pressing down on the magazine release lever.
- With magazine pointed away from your face, push in on the BB release button on the magazine until all the BBs are ejected. (**illustration 9**)
- Aim the air pistol in a SAFE DIRECTION, take it "OFF SAFE" (See **Step 2B**) and fire
- Repeat this procedure several times until you are sure you are no longer firing BBs

Illustration 9

NOTE: The air pistol must be charged with CO_2 when following these steps but remember, do not store your air pistol with a CO_2 capsule in it (See **Step 3A**).

NOTE: Only use flawless steel BBs: .177 caliber (4,5 mm). NOTE: Warranty expires if non-recommended BBs are used.

4C. Removing a Jammed BB

IMPORTANT: Firing the air pistol with too little gas pressure left may cause a BB to get stuck in the barrel.

- Make sure the air pistol is "ON SAFE" (See **Step 2A**).
- Remove the magazine by pressing down on the magazine release button.
- Unload all of the BBs (See **Step 4B**).
- Remove the CO_2 capsule (See **Step 3B**).
- Insert a .177 caliber ramrod into the muzzle end of the barrel and carefully push the jammed BB into the breech. The barrel could be damaged and the warranty will be void if the proper sized ramrod is not used.
- Hold the air pistol upright and shake until the jammed BB falls out.
- If you are not able to unjam your air pistol by following this procedure, take no further action. Call Umarex USA (479)-646-4210 and ask for the service department.

⚠CAUTION: The slide blows back, meaning it shifts rearward. Keep hands and fingers away from pinch points.

NOTE: Many factors affect airgun performance and velocity, including brand of projectile, lubrication, barrel condition and temperature.

5. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Always aim your air pistol in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take "OFF SAFE" (See **Step 2B**) and squeeze the trigger to fire.
- Do not shoot at hard surfaces or the surface of water. Projectiles may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Do not shoot at fragile surfaces such as glass or mirrors.
- Always choose your target carefully. Only targets which cannot be completely penetrated or which will not cause ricochets should be used.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- The air pistol is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the notch and even with the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bullseye should appear to rest on the top of the front sight (See **Illustration 10**).

Illustration 10

⚠CAUTION: Your backstop should be inspected for wear before and after each use. Discontinue use if the backstop surface shows signs of failure. Always place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail. Discontinue the use of a backstop if the projectile rebounds or ricochets.

6. Use and Handling of CO_2 Capsules

It is possible that certain conditions may affect a CO_2 capsule, which can impact its proper performance. These conditions include the usage, maintenance and storage at temperatures that are higher or lower than normal outdoors temperatures (60º-80°F / 16°-27°C). Another condition may be when the gun is fired rapidly.

1. High temperatures can increase pressure in the CO_2 capsule and also within the gun, leading to higher than standard operating pressure. This excess pressure could cause the gun to malfunction or be permanently damaged. Maximum storage or operation temperature should never exceed 122°F (50°C). This temperature can be reached if you leave the gun under direct sunlight on a bright day. Thus, to ensure proper gun operation, do not expose it to high temperatures or direct sunlight for long periods of time. Otherwise, the CO_2 capsule could overheat and explode, which could damage the airgun and cause injuries or death to people around it.
2. Fast consecutive shooting may produce a decrease of temperature in the gun, as well as the CO_2 capsule. This could result in lower projectile velocities and may even lower gas pressure enough so that the pistol will not fire. This condition can be especially apparent when shooting in cold weather and can be avoided by allowing more time between shots. This permits the gas to increase in temperature and pressure and produce normal velocities.
3. During rapid fire, the muzzle velocity of each shot will diminish. This can affect shooting accuracy and you will get fewer shots per CO_2 capsule.
4. Care should be exercised to insure that the gun is not shot with a CO_2 capsule that is low in pressure. Here are some indicators of insufficient pressure:
   A) The sound of the shot is not as loud as when the capsule is full.
   B) The projectile hits the target, but in a lower position than it would with a full CO_2 capsule (that is, the shooting speed has dropped).

⚠WARNING: CO_2 CAPSULES MAY EXPLODE AT TEMPERATURES ABOVE 120° F. DO NOT MUTILATE OR INCINERATE THEM. DO NOT EXPOSE THEM TO HEAT OR STORE CO2 CAPSULES AT TEMPERATURES ABOVE 120°F.

⚠CAUTION: Never attempt to reuse a CO_2 capsule for any purpose.

⚠CAUTION: Always check to make sure the air pistol is unloaded when getting from storage or from another person.

7. Maintaining Your Airgun

With care and routine inspections your air pistol will provide many sessions of shooting enjoyment. Abuse, neglect and continued exposure to the elements will impair the performance of any airgun. To ensure continued proper function, apply 2 to 3 drops of RWS Spring Cylinder oil onto all moving parts such as the BB follower, gas capsule piercing knob and the trigger hinge (1000 shots).

⚠CAUTION: Before any care, cleaning or maintenance, always be sure your air pistol is unloaded and power source is removed. Keep pointed in a safe direction. It is important to perform routine inspections and maintain your air pistol properly.

⚠CAUTION: Oils that contain acid or resin can damage the seals and possibly the air pistol finish.

⚠WARNING: AN AIR PISTOL THAT IS NOT OPERATING PROPERLY MAY BE DANGEROUS. IT SHOULD BE KEPT SAFELY FROM USE BY ANYONE UNTIL REPAIRED OR DESTROYED. DO NOT TRY TO TAKE THE AIRGUN APART. IT IS DIFFICULT TO REASSEMBLE AND IMPROPER DISASSEMBLY OR REASSEMBLY CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.

8. Trouble Shooting	Poor firing performance	Air Pistol does not function	Low velocity
CO2 capsule is empty	●	●	●
CO2 capsule is defective		●	
Extreme temperature	●		●
Incorrect projectiles	●	●	●

9. Reviewing Safety

- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- Never point the airgun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Never look down the barrel of an air pistol.
- Always keep the airgun "ON SAFE" until you are ready to shoot.
- Always check to see if the airgun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Use only the proper size and type of projectile as it is marked on the airgun.
- Never reuse ammunition.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Do not shoot at fragile objects such as windows.
- Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airgun. Unauthorized repairs or modifying the function of your airgun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Before you store your airgun, make sure it is unloaded, the CO_2 capsule is removed, and is "ON SAFE."
- Always store your airgun in a secure location away from unauthorized users and separate from ammunition.

⚠WARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIR PISTOL IN PUBLIC – IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK IT IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.

10. Repair / Service / Warranty

Do not return defective or damaged product to the dealer. If your airgun needs repair, call Umarex USA (479) 646-4210 and ask for the Service Department or visit www.umarexusa.com. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by Umarex USA will void the warranty.

⚠CAUTION: The components of this airgun were engineered and manufactured to deliver optimum performance. Any modification or tampering with an air pistol may cause a malfunction, void your warranty and may make it unsafe to use. Any change in performance (such as a lowered trigger pull force and shortened trigger travel) indicates possible modification, tampering and/or wear. Such air pistol should be inspected, replaced, or properly repaired by only qualified Umarex USA personnel. Any air pistol that has been dropped should be checked by qualified personnel to ensure that its function has not been affected.

90 DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 90 days from date of purchase against defects in material and workmanship and is not transferable.
WHAT IS COVERED
Replacement parts and labor.
WHAT IS NOT COVERED
Shipping charges to Umarex USA for defective product and damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance as well as any other expense. Consequential damages, or incidental expenses, including damage to property. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
WARRANTY CLAIMS
Warranty Claims and Repair for U.S. and Canadian customers only. Call Umarex USA (479)-646-4210 and ask for the Service Department. If it is determined a return is necessary, you will be issued a Return Authorization Number. Write this number boldly on the box and return the product prepaid to Umarex USA. (Canadian customers will be provided with the address of an authorized Canadian Repair Facility). Your name, address, phone number and a note explaining the defect found must be included in the package. **A copy of the original purchase receipt must accompany the return.** U.S. customers, include a check made to Umarex USA in the amount provided by Umarex USA's service department to cover shipping and handling.
IMPLIED WARRANTIES
Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to 90 days from date of retail purchase. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT ANY PROVISION OF THIS WARRANTY IS PROHIBITED BY FEDERAL, STATE, OR MUNICIPAL LAW WHICH CANNOT BE PREEMPTED, IT SHALL NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY.

UMAREX SA177™ (BB Repeater) Specifications

Action	BB Repeater	Sights	Fixed Fiber Optic
Power Source	CO2	Overall Length	7.25" (18.42 cm)
Caliber / Ammunition	.177 Cal. (4.5 mm) Steel BB	Barrel Length	4.1" (10.41 cm)
		Barrel	Smooth Bore
		Safety	Manual
Capacity	19 BBs	Velocity	380 fps
Weight	1.5 lbs. (1 kg)	Danger Distance	300 Yards

Accessories

Walther 12 gram CO_2 Capsules (12 pack)
Be sure to use quality Umarex/Walther CO_2 capsules in your Air Pistol. They're made to exacting standards to prevent unwanted CO_2 leaks.
Item: 2252533

RWS Match-Grade Precision Steel BBs
- Premium quality golden steel BBs
- Manufactured to exacting standards
- Smooth spherical surface
- Maximum velocity
- Increased impact
- Zinc plated

Item: 2252538

Umarex Universal Speedloader
The Umarex Universal Speedloader is the latest and greatest tool for CO_2 BB pistols. Load BB magazines with speed and ease. Included adapters make this speedloader usable with Walther's CP99 Compact and PPK/S, the Beretta Elite II, S&W M&P and any other CO_2 BB pistol with magazine loading ports similar to that of Umarex BB pistols.
Item: 2252502

Four Adapters INCLUDED!

UMAREXUSA
7700 Chad Colley Boulevard, Fort Smith, Arkansas 72916 USA
Phone: 1-479-646-4210 www.UmarexUSA.com

© 2011 03R11

UMARAEX

S•A•177™ ARME À RÉPÉTITION POUR PROJECTILES "BB"

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

VÉLOCITÉ
116 pi/s

LISEZ COMPLÈTEMENT CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE. Traitez-le avec le même respect que celui attribué à une arme à feu. Suivez toujours avec soin les instructions concernant la sécurité contenues dans le manuel du propriétaire et conservez ce manuel dans un endroit sûr pour vous y référer dans l'avenir.

STEEL BB (177 & 5 mm) · 12 g CO_2 powered · BLOW BACK system · 19 ROUNDS capacity

EN ENGLISH 2
F FRENCH 13

⚠ AVERTISSEMENT: PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE. UN MAUVAIS USAGE OU UN USAGE IMPRUDENT PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. PEUT ÊTRE DANGEREUX JUSQU'À 325 VERGES (297 MÈTRES).

DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS OU PLUS. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE ARME. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DEVRAIENT SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS CONCERNANT L'ACHAT, L'UTILISATION ET LA POSSESSION D'ARMES À AIR.

⚠ AVERTISSEMENT: CE PISTOLET À AIR PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ ET SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS. NE CHARGEZ PAS L'ARME AVANT D'ÊTRE PRÊT À TIRER. SI VOUS PLACEZ UN PROJECTILE DANS L'ARME PUIS DÉCIDEZ DE NE PAS TIRER, ENLEVEZ-LE DE L'ARME MANUELLEMENT OU EN TIRANT VERS UNE CIBLE SÉCURITAIRE. UN PISTOLET À AIR DÉCHARGÉ ET NON ARMÉ, EN POSITION "ON SAFE", EST LE PLUS SÉCURITAIRE. LES ACCIDENTS SE PRODUISENT RAPIDEMENT ET BLESSER MORTELLEMENT UNE PERSONNE EST TERRIBLE. S.V.P.,TIREZ AVEC PRUDENCE.

Le fonctionnement de chaque type de pistolets est différent et vous n'êtes jamais prêt à faire feu si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement de l'arme utilisée. Lisez bien les instructions qui suivent concernant l'utilisation de cette arme avant de vous en servir.
Ces symboles ⚠ indiquent des avertissements et des mises en garde dans le manuel du propriétaire. Tenez-en bien compte pour votre propre sécurité et celle des autres.

⚠ ATTENTION: Vous et les personnes qui vous accompagnent devez porter des lunettes de tir afin de protéger vos yeux. Si vous portez des lunettes pour la vue, vous devez utiliser des lunettes de tir qui sont conçues pour être portées par-dessus des lunettes conventionnelles pour la vue.

⚠ ATTENTION: Lunettes de sécurité obligatoires.

Consignes d'utilisation
1. Connaître les pièces de votre pistolet à air
2. Utiliser le cran de sûreté
3. Insérer et enlever les bouteilles de CO_2
4. Charger et décharger les projectiles
5. Viser et tirer en toute sécurité
6. Utiliser et manipuler les bouteilles de CO_2
7. Entretien, Nettoyage et Remisage
8. Dépannage
9. Révision des règles de sécurité
10. Réparation / Service / Garantie

1. Connaître Les Pièces De Votre Pistolet À Air

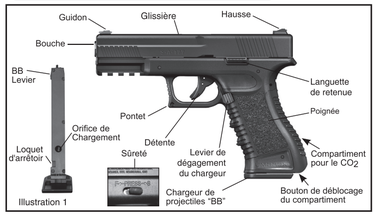

Illustration 1

⚠ AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS QUE L'ARME À AIR EST TOUJOURS POINTÉE DANS UNE DIRECTION SÉCURITAIRE. NE POINTEZ JAMAIS L'ARME À AIR EN DIRECTION D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE OU D'UNE PERSONNE MÊME SI ELLE N'EST PAS CHARGÉE. PRÉSUMEZ TOUJOURS QUE L'ARME À AIR EST CHARGÉE, PRÊTE À FAIRE FEU ET MANIPULEZ-LA EN CONSÉQUENCE.

2. Operating the Safety

⚠ ATTENTION: Si vous ne suivez pas les instructions et les recommandations de ce manuel du propriétaire, il pourrait en résulter des dommages corporels incluant des blessures au visage, aux yeux et aux oreilles, la cécité et la surdité.

⚠ ATTENTION: Pointez toujours le canon dans une direction sécuritaire. Ne placez jamais votre main devant le canon.

2A. Pour placer le Umarex SA177™ dans la position "ON SAFE"
- Trouvez le cran de sûreté sur le côté droit de l'arme à air au-dessus de la détente.
- Enfoncez-le et poussez vers l'avant (en direction de "S") (**Illustration 2A**).

Illustration 2A

2B. Pour placer le Umarex SA177™ dans la position "OFF SAFE"
- Trouvez le cran de sûreté sur le côté droit de l'arme à air au-dessus de la détente.
- Enfoncez-le et poussez vers l'arrière (en direction de "F") (**Illustration 2B**).

Illustration 2B

⚠ ATTENTION: Comme tous les mécanismes, le cran de sûreté d'un pistolet à air peut faire défaut. Même lorsque le cran de sûreté est dans la position "on safe", vous devriez continuer à manipuler le pistolet à air de façon sécuritaire. Ne pointez jamais le pistolet à air vers un objet sur lequel vous ne voulez pas tirer.

⚠ AVERTISSEMENT: TOUTE TENTATIVE D'UTILISER D'AUTRES SORTES DE BOUTEILLES DE GAZ PEUT ÊTRE EXTRÊMEMENT DANGEREUSE ET POURRAIT AVOIR COMME RÉSULTAT DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LES GAZ AUTRES QUE LE CO_2 PEUVENT CAUSER UNE EXLOSION OU UN BRIS DU PISTOLET.

3. Enlever Et Insérer Les Bouteilles De CO_2

⚠ ATTENTION: N'insérez jamais le chargeur avant d'avoir vérifié que le pistolet à air peut décharger le CO_2 de la bonne façon.

3A. Insérer une nouvelle bouteille de CO_2
- Placez le pistolet à air à la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**).
- Enlevez le chargeur de "BB"
- Enfoncez le bouton de déblocage de la baguette arrière (**Illustration 3**).
- Tournez le bouton de perforation au bas de la crosse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (**Illustration 4**).
- Avant de mettre en place une bouteille de CO_2, mettez une goutte de lubrifiant "RWS Chamber Lube" sur le dessus de la partie étroite de la bouteille de CO_2.
- Poussez le bouton de déblocage de la baguette arrière et dégagez la baguette (**Illustration 3**).
- Insérez la bouteille de 12g de CO_2 dans la crosse, le bout étroit de la bouteille vers le haut, enfoncez le bouton de déblocage de la baguette, refermez la baguette arrière et tournez le bouton de perforation de la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il perce la bouteille de CO_2. (**Illustrations 5 et 6**).
- Visez avec le pistolet dans une DIRECTION SÉCURITAIRE
- Placez dans la position "OFF SAFE" (Voir **étape 2B**)
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sécuritaire. Tirez sur la détente pour faire feu à l'aide du pistolet.
- Si le pistolet à air ne produit pas un "pop" lorsque vous pressez la détente, le CO_2 n'est pas évacué. Si cela se produit, placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (Voir **étape 2A**). Retirez le chargeur contenant les projectiles "BB". Tournez le bouton de perforation au bas de la crosse jusqu'à ce que vous entendiez la bouteille se perforer. Remettez en place le chargeur.

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

NOTEZ BIEN: Un faible écoulement de gaz CO_2 peut survenir jusqu'à ce que la molette de perforation soit serrée.
NOTEZ BIEN: Ne tentez jamais d'insérer ou d'enlever la bouteille de CO_2 en la forçant. Ne rangez pas votre pistolet à air avec une bouteille de CO_2 à l'intérieur de celui-ci. Si vous savez que vous n'utiliserez pas votre pistolet à air durant une longue période, videz la bouteille de CO_2 et enlevez-la du pistolet à air (voir **étape 3B**). Il est important de vous en souvenir, car cela prolongera la durée des joints d'étanchéité de votre pistolet à air.

3B. Enlever une bouteille de CO_2
- Placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**).
- Retirez le chargeur contenant les projectiles "BB" du pistolet à air (voir **étape 4A**)
- Tournez le bouton de perforation au bas de la crosse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez du gaz s'échapper en étant prudent pour ne pas entrer en contact avec le gaz qui s'échappe. Permettez à tout le gaz de s'échapper.
- Continuez à tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Enfoncez le bouton de la baguette arrière (**Illustration 3**).
- Enlevez la bouteille de CO_2

⚠ AVERTISSEMENT: GARDEZ LES MAINS ET LE VISAGE LOIN DU GAZ CO_2 QUI S'ÉCHAPPE. CE GAZ PEUT CAUSER DES ENGELURES S'IL VIENT EN CONTACT AVEC LA PEAU. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA BOUTEILLE DE CO_2 EST VIDE AVANT DE TENTER DE L'ENLEVER DU PISTOLET À AIR EN TOURNANT LENTEMENT, JUSQU'AU BOUT, LA MOLETTE SERVANT À PERCER LA BOUTEILLE, JUSQU'À CE QUE VOUS N'ENTENDIEZ PLUS LE GAZ CO_2 S'ÉCHAPPER.

4. Charger et Décharger les Projectiles

4A. Charger des Projectiles
- Placez le cran de sûreté du pistolet à air est dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**).
- Pointez toujours le pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Retirez le chargeur en enfonçant le bouton de déblocage du chargeur. (**Illustration 7**)
- Trouvez l'arrêtoir de projectiles "BB" (**Illustration 8**) sur le côté du chargeur. Tirez l'arrêtoir vers le bas et poussez-le dans la cavité inférieure jusqu'à ce qu'il se bloque en place.
- Insérez jusqu'à 19 projectiles "BB" dans le trou inférieur à l'arrière du chargeur (**Illustration 8**).
- Relâchez le chargeur doucement.
- Insérez le chargeur plein de munitions dans le pistolet à air
- Votre arme est maintenant chargée et prête à faire feu seulement après avoir lu tout le manuel, incluant la partie 7 qui revoit l'aspect sécuritaire.

Illustration 7



Illustration 8

⚠ AVERTISSEMENT: PARCE QUE LE PISTOLET À AIR NE TIRE PLUS DE PROJECTILE, NE PRÉSUMEZ JAMAIS QU'UN PROJECTILE NE PEUT ÊTRE COINCÉ DANS LE CANON. CONSIDÉREZ TOUJOURS LE PISTOLET À AIR COMME CHARGÉ ET TRAITEZ-LE AVEC LE MÊME RESPECT QUE VOUS ACCORDERIEZ À UNE ARME À FEU.

⚠ ATTENTION: Utilisez seulement des projectiles d'acier de calibre .177 (4,5 mm). Ne faites aucune tentative de réutiliser des projectiles déjà utilisés ou déformés. N'utilisez pas des projectiles de plomb, de la chevrotine, des dards, des roulements à billes ou d'autres objets, car ils peuvent vous causer ou causer à d'autres personnes des blessures ou endommager/enrayer l'arme.

4B. Décharger des Projectiles du Pistolet à Air
- Placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**).
- Pointez toujours le pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Enlevez le chargeur en enfonçant le bouton de déblocage du chargeur.
- Avec le chargeur pointé en direction opposée de votre visage, enfoncez le bouton de déblocage des projectiles "BB", situé sur le chargeur, jusqu'à ce que tous les projectiles soient éjectés. (**Illustration 9**)
- Visez dans une DIRECTION SÉCURITAIRE à l'aide du pistolet, placez-le dans la position "OFF SAFE" (Voir **étape 2B**) et tirez.
- Répétez cette démarche plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez certain que vous ne tirez plus de projectiles "BB".

Illustration 9

NOTEZ BIEN: Le pistolet à air doit contenir une bouteille de CO_2 lorsque vous suivez ces étapes, mais souvenez-vous bien de ne pas ranger votre pistolet à air avec une bouteille de CO_2 à l'intérieur de l'arme (voir **étape 3A**).
IMPORTANT: Il est possible qu'un projectile se coince dans le canon si vous tirez à l'aide du pistolet avec trop peu de pression dans la bouteille.
NOTEZ BIEN: Utilisez seulement des projectiles sphériques sans défauts: 4,5mm. Notez bien: La garantie s'annule si des projectiles sphériques non recommandés sont utilisés.

4C. Enlever un projectile coincé
- Assurez-vous que le pistolet à air est dans la position "ON SAFE" (Voir **étape 2A**)
- Retirez le chargeur en enfonçant le bouton de déblocage du chargeur.
- Déchargez tous les projectiles "BB" (Voir **étape 4B**).
- Enlevez la bouteille de CO_2 (See **Step 3B**).
- Faites pénétrer une baguette de calibre 0,177 dans la bouche du canon et poussez avec prudence le projectile coincé vers la culasse pour l'enlever. Le canon peut être endommagé et la garantie sera annulée si vous n'utilisez pas une baguette du bon calibre.
- Tenez le pistolet droit et brassez-le jusqu'à ce que le projectile "BB" coincé tombe.
- Si vous ne pouvez pas désenrayer votre pistolet à air en effectuant cette démarche, ne faites rien d'autre. Appelez Umarex USA en composant le (479)-646-4210 et demandez le service.

⚠ ATTENTION: La glissière a un mouvement de recul ce qui signifie qu'elle se déplace vers l'arrière. Gardez les mains et les doigts loin des zones où il pourrait y avoir pincement.

NOTEZ BIEN: Plusieurs facteurs peuvent influencer les performances d'une arme et la vélocité des projectiles, incluant la marque des projectiles, le type de projectiles, la lubrification, l'état du canon et la température.

5. Viser et Tirer en Toute Sécurité

- Vous et les autres tireurs devriez toujours porter des lunettes de tir lorsque vous utilisez le pistolet.
- Pointez toujours votre pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE. Lorsque vous êtes certain de votre cible et de votre pare-balles et que la zone entourant la cible est libre, placez l'arme "OFF SAFE" et pressez la détente pour tirer.
- Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l'eau. Le projectile peut rebondir ou effectuer un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
- Ni tirez pas vers les surfaces fragiles comme le verre ou les miroirs.
- Choisissez toujours votre cible avec précaution. Vous devriez utiliser seulement des cibles qui ne peuvent être transpercées complètement ou qui ne peuvent causer de ricochets.
- Votre pare-balles devrait être inspecté pour y déceler de l'usure avant et après chaque session de tir. Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s'il se produit un ricochet.
- Vous visez correctement avec votre pistolet à air lorsque la lame du guidon est exactement au centre du cran de mire. La partie supérieure de la lame du guidon devrait être égale à la partie supérieure de l'encoche du cran de mire. La cible devrait sembler reposer sur le dessus du guidon (See **illustration 10**).



Illustration 10

⚠ ATTENTION: Votre pare-balles devrait être inspecté pour y détecter des signes d'usure avant et après chaque utilisation. N'utilisez plus votre pare-balles si sa surface montre des signes de faiblesse. Placez toujours le pare-balles dans un endroit qui sera sécuritaire si celui-ci vient qu'à être défectueux. N'utilisez plus votre pare-balles si un projectile rebondit ou s'il se produit un ricochet.

⚠ AVERTISSEMENT: LES BOUTEILLES DE CO_2 PEUVENT EXPLOSER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES A 1200 F. NE LES BRISEZ PAS ET NE LES INCINÉREZ PAS. NE LES EXPOSEZ PAS À LA CHALEUR OU NE RANGEZ PAS LES BOUTEILLES DE CO_2 À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 1200 F.

6. Utiliser et Manipuler les Bouteilles de CO_2

Tenez toujours compte des avertissements inscrits sur les bouteilles de gaz propulseur lors de la manutention et du remisage.

Il est possible que certaines conditions affectent une bouteille de CO_2, ce qui peut avoir un impact sur le rendement de celle-ci. Ces conditions comprennent CO_2, l'entretien et le remisage à des températures plus élevées ou plus basses que les températures normales que l'on retrouve en plein air (60o-80o F/16o-27o C). Une autre de ces conditions survient lorsque le pistolet est déchargé rapidement.

1. Une très haute température peut faire augmenter la pression à l'intérieur de la bouteille de CO_2 et aussi dans le pistolet, ce qui a comme résultat une pression d'utilisation trop élevée. Cet excès de pression pourrait causer un mauvais fonctionnement ou des dommages permanents. La température maximale durant le remisage ou l'utilisation ne devrait jamais dépasser 122º F (50ºC). Cette température peut être atteinte si vous laissez le pistolet au soleil durant une journée ensoleillée. Alors, pour être certain que le pistolet fonctionne bien, ne l'exposez pas à des températures élevées ou au soleil durant de longues périodes de temps. Sinon, la bouteille de CO_2 peut surchauffer et exploser, ce qui pourrait endommager le pistolet à air et blesser ou causer la mort des personnes à proximité.

2. Un tir nourri peut provoquer une diminution de température à l'intérieur de l'arme comme dans la bouteille de CO_2. Cela pourrait avoir comme conséquence une diminution de vélocité du projectile et peut même diminuer la pression du gaz suffisamment pour que le pistolet ne fasse pas feu. Cette condition se présente surtout lorsque vous utilisez le pistolet par temps froid et elle peut être évitée en laissant plus de temps entre chaque tir. Cela permet au gaz d'augmenter de température et de pression et permet une vélocité normale.

3. Lors d'un tir nourri, la vélocité du projectile au niveau de la bouche de l'arme diminuera. Cela peut affecter la précision de l'arme et vous pourrez tirer moins de projectiles avec chaque bouteille de CO_2.

4. Il faut vous efforcer de ne pas tirer avec le pistolet si la pression de la bouteille de CO_2 est basse. Voici quelques indices d'une pression insuffisante:

A) Le son produit lorsque vous tirez n'est pas aussi fort que lorsque la bouteille est pleine.

B) Le projectile frappe la cible, mais plus bas qu'il ne le ferait si la bouteille de CO_2 était pleine (donc, la vitesse du projectile a diminué).

⚠ ATTENTION: Ne tentez jamais de réutiliser une bouteille de CO_2 pour aucune raison.

⚠ ATTENTION: Effectuez toujours une vérification pour vous assurer que le pistolet à air est déchargé lorsque vous le sortez du remisage ou lorsqu'une autre personne vous le donne.

7. Entretien, Nettoyage et Remisage

Grâce à un bon entretien et à des inspections régulières, votre pistolet à air vous fournira de nombreuses heures de tir remplies de plaisir. Un usage abusif, de la négligence et une exposition au soleil et à la pluie affecteront la performance de tout pistolet à air. Pour vous assurer d'un bon fonctionnement, appliquez 2 ou 3 gouttes d'huile "RWS Spring Cylinder Oil" sur toutes les pièces mobiles comme le levier et la vis servant à transpercer la bouteille de gaz et la charnière de la détente. (1000 coups).

⚠ ATTENTION: Avant tout soin, nettoyage ou entretien, assurez-vous toujours que votre pistolet à air n'est pas chargé et que sa source d'énergie a été retirée. Gardez votre arme pointée dans une direction sécuritaire. Il est important d'inspecter votre arme régulièrement et de l'entretenir correctement.

⚠ ATTENTION: Les huiles qui contiennent de l'acide ou de la résine peuvent endommager les joints et possiblement le fini du pistolet à air.

⚠ AVERTISSEMENT: UNE ARME À AIR QUI NE FONCTIONNE PAS BIEN PEUT ÊTRE DANGEREUSE. ELLE DEVRAIT ÊTRE RANGÉE SÉCURITAIREMENT ET NE PAS ÊTRE UTILISÉE JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT RÉPARÉE OU DÉTRUITE. NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER CETTE ARME À AIR. ELLE EST DIFFICILE À REMONTER ET UN DÉMONTAGE OU UN MONTAGE FAUTIF PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

8. DÉPANNAGE	Mauvaises performances de tir	Le pistolet à air ne fonctionne pas	Manque de vélocité
Bouteille de CO2 vide	●	●	●
Bouteille de CO2 défectueuse		●	
Températures extrêmes	●		●
Mauvais projectiles	●	●	●

⚠ AVERTISSEMENT: NE BRANDISSEZ PAS ET NE MONTREZ PAS VOTRE PISTOLET À AIR EN PUBLIC. LES GENS PEUVENT SE MÉPRENDRE ET CELA PEUT ÊTRE UN CRIME. LES POLICIERS ET D'AUTRES PERSONNES PEUVENT PENSER QUE C'EST UNE ARME À FEU. NE CHANGEZ PAS LA COULEUR ET LES PARTICULARITÉS DE VOTRE ARME POUR LA FAIRE RESSEMBLER À UNE ARME À FEU. CELA EST DANGEREUX ET PEUT ÊTRE UN CRIME.

9. Révision des Règles de Sécurité

- Visez toujours dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. Gardez le canon pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Ne pointez jamais votre pistolet vers une personne ou vers un objet sur lequel vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Manipulez toujours votre pistolet à air comme s'il était chargé et avec le même respect pour la sécurité que si c'était une arme à feu.
- Ne regardez jamais dans le canon d'un pistolet à air.
- Maintenez toujours le cran de sûreté dans la position "ON SAFE" jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vérifiez toujours si le cran de sûreté du pistolet est dans la position "ON SAFE" et déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou le sortez du remisage.
- Utilisez des projectiles du bon format convenant à votre pistolet à air.
- Ne réutilisez jamais des munitions.
- Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l'eau. Le projectile peut rebondir ou effectuer un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
- Ni tirez pas vers les surfaces fragiles comme des fenêtres.
- Placez toujours votre pare-balles dans une zone qui sera sécuritaire si le pare-balles est défectueux.
- Votre pare-balles devrait être inspecté pour y déceler de l'usure avant et après chaque session de tir. Tous les pare-balles peuvent s'user et éventuellement devenir défectueux. Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s'il se produit un ricochet.
- Ne tentez pas de démonter ou de faire des altérations à votre pistolet à air. Des réparations non autorisées ou des modifications quelles qu'elles soient au fonctionnement de votre pistolet à air peuvent être non sécuritaires et annulent la garantie.
- Avant de remiser votre pistolet à air, assurez-vous qu'il est déchargé, que la bouteille de CO_2 est retirée et que le cran de sûreté est à la position "ON SAFE".
- Rangez toujours votre arme à air dans un endroit sécuritaire loin des personnes non- autorisées à l'utiliser et à l'écart des munitions.

10. Réparation / Service / Garantie

Ne retournez pas un produit défectueux ou endommagé chez le détaillant. Si votre pistolet à air a besoin d'être réparé, appelez Umarex USA au (479) 646-4210 et demandez le service ou visitez le site: www.UmarexUSA.com. NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER VOTRE PISTOLET! Des outils et des accessoires particuliers sont nécessaires pour réparer votre pistolet à air. Tout démontage ou toute modification qui n'est pas entrepris par Umarex USA annule la garantie.

⚠ ATTENTION: Les composantes de cette arme à air ont été conçues et fabriquées pour vous offrir des performances optimales. Toute modification ou altération d'une arme à air peut causer un mauvais fonctionnement, annuler la garantie et peut rendre son utilisation dangereuse. Tout changement des performances (comme un poids de départ plus bas ou une course moins longue de la détente) indique une modification possible, une altération et/ou de l'usure. Une telle arme devrait être inspectée, remplacée ou réparée adéquatement par le personnel qualifié d'umarex usa uniquement. Toute arme à air qui a été échappée devrait être inspectée par du personnel qualifié pour vous assurer que son fonctionnement n'est pas altéré.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Pour l'acheteur au détail, ce produit est garanti pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable.
CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE: Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre.
CE QUI N'EST PAS COUVERT: Les frais de transport d'un produit défectueux vers Umarex USA et les dommages causés par un usage abusif ou un entretien normal non effectué, en plus de toute autre dépense. Les dommages indirects et les dommages accessoires, incluant les dommages à la propriété. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou les limites imposées aux dommages indirects ou accessoires, donc les limites et les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.
RÉCLAMATION SOUS GARANTIE: Réclamations sous garantie pour les clients des États-Unis et du Canada seulement. Communiquez avec Umarex USA en composant le (479)-646-4210 et demandez le service à la clientèle. Si on établit qu'un retour est nécessaire, on vous fournira un numéro d'autorisation de retour. Écrivez ce numéro en gros caractères sur l'emballage et retournez le produit, port payé, à Umarex USA (On donnera aux clients canadiens l'adresse d'une centre de service canadien agréé). Vous devez inclure dans l'envoi votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et une note explicative décrivant le problème. **Une copie du reçu de caisse original doit accompagner le produit retourné.** Les clients des États-Unis doivent inclure un chèque au nom d'Umarex USA au montant fourni par le service à la clientèle Umarex USA afin de couvrir les frais d'envoi et de manutention.
GARANTIE TACITE
Toute garantie tacite, comprenant la garantie tacite de qualité marchande et de convenance pour une utilisation particulière est limitée à une durée de 90 jours à partir de la date d'achat. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, DONC LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. SI UNE PARTIE DE CETTE GARANTIE CONTREVIENT À UNE LOI FÉDÉRALE, PROVINCIALE OU MINICIPALE QUI NE PEUT ÊTRE PRÉEMPTÉE, ELLE NE SERA PAS APPLIQUABLE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET D'UN PAYS À UN AUTRE.

Caractéristiques du UMAREX SA177™ (Arme à répétition pour projectiles "BB")

Action	BB répéteur	Mires	Fixe, fibres optiques
Système	CO2	Longueur	7,25" (18,42 cm)
Calibre / Projectiles	0,177 Cal. (4,5 mm) projectiles d'acier	Longueur du canon	4,1" (10,41 cm)
		Canon	Canon lisse
		Sûreté	Manuel
Chargeur du Capacité	19 coups	Vélocité	380 PPS
Poids	1,5 livres	Distance Dangereuse	300 verges

Accessoires

Bouteilles de CO_2 Walther de 12 grammes (ensemble de 12)
Assurez-vous d'utiliser des bouteilles de CO_2 de qualité Umarex/Walther pour votre pistolet à air. Elles sont fabriquées selon des normes précises pour prévenir les fuites de CO_2 non-désirées.
Item: 2252533

Projectiles "BB" de précision en acier RWS Match-Grade
- Projectiles "BB" de qualité supérieure en acier doré
- Fabriqués selon des normes précises
- Surface ronde lisse
- Vitesse maximale
- Impact supérieur
- Plaqué au zinc

Item: 2252538

Chargeur rapide universel Umarex
Le chargeur rapide universel Umarex est l'outil le plus récent et les plus efficace pour les pistolets "BB" CO_2. Remplissez vos chargeurs "BB" avec facilité et rapidité. Les adaptateurs compris vous laissent utiliser ce chargeur rapide avec le Walther CP99 Compact et PPK/S, le Beretta Elite II, S&W M&P et tous les autres pistolets "BB" CO_2 qui possèdent un chargeur avec orifices de chargement semblables à ceux des pistolets "BB" Umarex.
Item: 2252502

Quatre adaptateurs COMPRIS!