




ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»

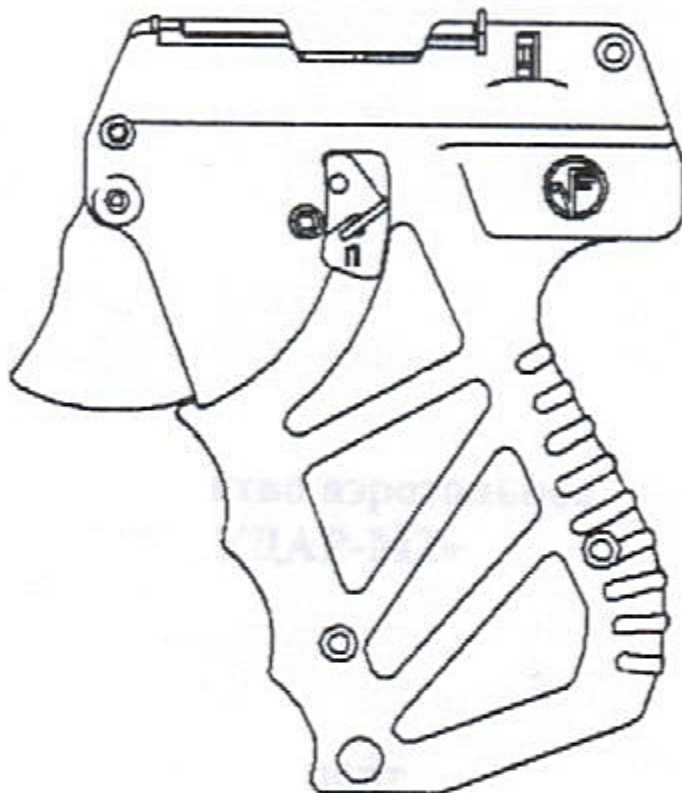

Устройство аэрозольное  
«УДАР-М2»

Паспорт  
УДАР-М2.000 ПС

71 8464



**Устройство аэрозольное  
«УДАР-М2»**

**Паспорт  
УДАР-М2.000 ПС**

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!**

**Устройство аэрозольное «УДАР-М2» и баллончики к нему приобретаются свободно без лицензии и регистрации органами внутренних дел (Основание: ст. 13 Закона РФ «Об оружии»).**

Рекомендуем при ношении устройства аэрозольного «УДАР-М2» иметь при себе данный паспорт.

Устройство аэрозольное «УДАР-М2» является гуманным средством самозащиты, его применение не наносит человеку долговременного вреда, и все же не используйте его против пожилых людей, детей и беременных женщин.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство аэрозольное «УДАР-М2» (далее – устройство), в комплекте с пиромеханическими баллончиками, является средством самозащиты и предназначено для прицельного метания жидкости с ирритантом в лицо (глаза) нападающего.

Используется комплектно с одноразовыми баллончиками аэрозольными малогабаритными (далее – баллончики) диаметром 13 мм, длиной 50 мм.

Устройство может эксплуатироваться при температуре от минус 20 до плюс 50°С.

Устройство соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 51894–2002 и ТУ 7184-004-08628904-2006.

Устройство имеет сертификат соответствия № РОСС RU.SA02.B11594 сроком действия с 20.12.2007 по 20.12.2009, выданный органом по сертификации ручного огнестрельного оружия и патронов АНО «СТАНДАРТСЕРТИС».

Информация о баллончиках приведена на упаковке баллончиков.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество баллончиков в устройстве, шт .....	5
Масса без баллончиков, кг, не более .....	0,15
Габаритные размеры, мм .....	105x125x35
Дальность метания, м .....	3
Ресурс метаний .....	2000
Срок службы .....	5 лет
Диаметр баллончика, мм .....	13
Длина баллончика, мм .....	50
Масса баллончика, г .....	8,4

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство аэрозольное .....	1 шт.
Паспорт .....	1 шт.
Пачка (упаковочная коробка) .....	1 шт.
Пакет .....	1 шт.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – Баллончики приобретаются отдельно.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для зарядки устройства поставить устройство на предохранитель, для чего поверните предохранитель вверх до упора – буква «П» открыта.

Удерживая устройство в левой руке горловиной вверх и в направлении от себя, а в правой баллончик капсюлем к себе (рисунок 1), нажимом большого пальца правой руки вложите баллончик сверху под загибы с последующим заглублением его вниз приблизительно на 5–6 мм до щелчка. При этом носик храповика должен находиться в верхнем положении. Повторите операцию до заполнения устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Во время зарядки пальцы не должны находиться на спусковом крючке.

Для метания жидкости снимите устройство с предохранителя путем поворота его вниз до упора (буква «П» закрыта), прицельтесь и энергично нажмите на спусковой крючок. Произойдет метание жидкости из баллончика. Жидкость с ирритантом выталкивается из баллончика и распыляется в виде капельно-воздушной струи.

Метание жидкости из баллончика происходит практически бесшумно и без отдачи.

Отпустите спусковой крючок, не препятствуя его возвращению в исходное положение. При этом произойдет выброс (экстракция) вверх-влево отработанного баллончика, а следующий баллончик зафиксируется на линии метания.





Рисунок 1

Для извлечения оставшихся в устройстве баллончиков необходимо нажать на храповик сверху вниз (рисунок 1).

При одном баллончике в устройстве, в случае затруднения его извлечения, одновременно нажмите на носик храповика и на баллончик – в направлении его выброса (от загибов) или вложите в устройство еще один (два) отработанных баллончика, затем нажмите на храповика.

**ВНИМАНИЕ!** Предохранитель служит для предотвращения СЛУЧАЙНОГО метания жидкости.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Корпус устройства опломбирован и не подлежит разборке. При нарушении пломб изготовитель претензий по качеству изделий не принимает.

Для оценки готовности устройства к применению производят его периодические осмотры перед эксплуатацией, после нее и во время чистки. Осмотр производится в собранном виде без нарушения пломб. При осмотре проверяют: целостность корпуса, перемещение спускового крючка, работу предохранителя.

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется производить холостые спуски курка, снижающие срок службы устройства.

При выявлении неисправности дальнейшая эксплуатация устройства **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

По истечении срока службы в устройстве возможны задержки в функционировании, вследствие усталостных явлений в пружинах ударно-спускового механизма.

Осмотр баллончиков производится с целью обнаружения неисправностей, которые могут привести к задержкам при метании. При осмотре проверить: не просрочен ли срок годности (указан на упаковке), наличие на корпусе баллончика помятостей, царапин, препятствующих его движению в устройстве;



герметичность баллончиков (наличие выделенной жидкости с ирритантом); наличие налета на капсуле или его вздутие.

**БАЛЛОНЧИКИ С УКАЗАННЫМИ ДЕФЕКТАМИ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ.**

После метания жидкости, а также не реже одного раза в квартал, если устройство не использовалось, производится его осмотр и чистка. Чистка устройства осуществляется спиртом или спиртосодержащими жидкостями.

При попадании на устройство влаги протереть его поверхности ветошью насухо.

На хорошо очищенную и высушенную поверхность доступных металлических деталей наносят масло ружейное или масло для бытовых приборов.

## **УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать баллончики имеющие механические и иные повреждения, а также с истекшим сроком хранения. Срок хранения баллончиков указан на упаковке.

- После метания жидкости, во избежание воздействия аэрозоля, отойдите в сторону от места метания на несколько шагов, учитывая направление



и силу ветра. После метания, произведенного в помещении, проветрите его.

- Не храните устройство, заряженное баллончиками в местах, доступных для детей и посторонних лиц.

- Не носите баллончики без упаковки в карманах одежды. Баллончики хранить в удалении от отопительных систем и открытого огня, предпочтительно в штатной пластмассовой упаковке.

- При случайном нарушении целостности или герметичности баллончиков, если ощущаются симптомы действия раздражителя (чихание, першение в горле, жжение в глазах и носу, слезотечение и т.п.), протереть баллончики ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртосодержащей жидкостью.

- При случайном попадании жидкости на себя у Вас появилось раздражение участков кожи и глаз, промыть пораженные места обильной струей теплой воды. После промывания водой сильное жжение может продолжаться еще 15-30 минут. В случае необходимости обратитесь к врачу.

- Запрещается направлять устройство на себя или в сторону других людей при заполнении его баллончиками.

- Не проверяйте работу предохранителя путем приложения чрезмерного усилия на спусковой крючок. Это может привести к нарушению работы предохранителя.



## **СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Устройство не содержит материалов опасных для здоровья человека и экологии окружающей среды и не требует специальных мер при утилизации.

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 7184-004-08628904-2006 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, и не несет ответственности при неправильном обращении с устройством.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи устройства потребителю.

Гарантийная наработка – 500 метаний жидкости в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Претензии по качеству устройства в пределах указанных гарантий рассматриваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Устройство аэрозольное УДАР–М2 соответствует техническим условиям ТУ 7184-004-08628904-2006 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Штамп ОТК

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАЖА  
ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ!**

Устройство аэрозольное УДАР–М2 продано

---

---

(наименование торговой организации)

Дата продажи \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Штамп торговой организации